

# NACELLES ÉLÉVATRICES IMER-ACCESS

## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR

Nacelles élévatrices		EASY UP 5	IM 4680	IM 5980	IM 5980 MC	IM 7380	IM 6390	IM 8290	IM 10090	IM 12090	IM 8122	IM 10122	IM 12122	IM 14122
Hauteur de plancher	mm	3 200	4 500	5 800	5 900	7 200	6 300	8 200	10 100	11 900	8 200	10 000	12 000	14 000
Hauteur de travail max.	mm	5 200	6 500	7 800	7 800	9 200	8 300	10 200	12 100	13 900	10 200	12 000	14 000	15 900
Largeur	mm	760	800	800	800 - 1 123	800	892	892	892	892	1 220	1 220	1 220	1 220
Garde au sol étendu/replié	mm	60	90 / 22	90 / 22	90 / 22	90 / 22	123/24	123/24	123/24	123/24	120 / 22	120 / 22	120 / 22	120 / 22
Hauteur position repliée	mm	1 790	1 990	2 100	2 130	2 200	2 238	2 364	2 492	2 619	2 365	2 492	2 619	2 746
Hauteur position repliée et garde-corps rabaissés	mm	-	1 600	1 700	-	1 800	1 731	1 858	1 985	2 112	1 858	1 985	2 112	2 239
Charge admise (nombre de personnes)	kg	200 (1)	230 (2)	230 (2)	220 (2)	200 (2)	400 (3)	300 (3)	300 (3)	220 (2)	500 (3)	450 (3)	350 (3)	250 (2)
Poids total	kg	390	1 000	1 290	1 730	1 700	1 640	2 000	2 850	3 000	1 995	2 455	2 920	3 000
Vitesse de déplacement (en sécurité)	km/h	-	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)	4 (0.6)
Niveau de pression sonore	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70

**SÉCURITÉ** : Les nacelles doivent avoir une vérification périodique tous les 6 mois. L'utilisateur doit avoir le CASES PEMP pour l'utilisation de la nacelle.

## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Nacelles élévatrices		EASY UP 5 SP	IM 4680 MC EX	IM 5980 EX	IM 6390 EX	IM 8290 EX	IM 8122 EX	IM 10122 EX	IM 11180 E/D/DE	IM 13180 E/D/DE	IT 14220 E/D	IT 17220 E/D	IT 100 E	IT 150 E
Hauteur de plancher	mm	3 200	4 500	5 800	6 300	8 200	8 200	10 000	10 800	12 800	14 380	17 000	10 200	15 600
Hauteur de travail max.	mm	5 200	6 500	7 800	8 300	10 200	10 200	12 000	12 800	14 800	16 380	19 000	12 200	17 600
Largeur	mm	760	800 - 1 139	800	892	892	1 220	1 220	1 800	1 800	2 205	2205	1 200	1 790
Garde au sol	mm	25	90 / 22	90 / 22	123/24	123/24	120 / 22	120 / 22	300	300	340	340	150	150
Hauteur position repliée	mm	1 810	2 025	2 100	2 238	2 364	2 365	2 492	2 687	2 944	3 010	3 200	2 220	2 150
Hauteur position repliée et garde-corps rabaissés	mm	-	-	1 700	1 731	1 858	1 858	1 985	1 899	2 056	2 215	2 400	-	-
Charge admise (nombre de pers. admises)	kg	200 (1)	230 (2)	230 (2* / 1**)	350 (3* / 1**)	230 (2* / 1**)	500 (3* / 1**)	300 (3* / 1**)	500 (4*) / 600 (2**)	400 (4*) / 500 (2**)	800 (3)	540 (3)	220 (2)	220 (2)
Poids total (sans stabilisateurs)	kg	500	1 535	1 500	1 940	2 640	2 425	2 930	4 500 / 4 250 / 4 700 (4 300 / 4 200 / 4 400)	4 750 / 4 700 / 4 900 (4 700 / 4 700 / 4 800)	Dies : 7 950 Elec : 8 260	Dies : 8 300 Elec : 8 600	6 840	7 900
Vitesse de déplacement (en sécurité)	km/h	4 (0.6)	4 (0.7)	4 (0.6)	4 (0.7)	4 (0.7)	4 (0.6)	4 (0.6)	Dies : 5.5 (0.6) Elec : 4 (0.6)	Dies : 5.5 (0.6) Elec : 4 (0.6)	Dies : 6 (0.6) Elec : 3.3 (0.6)	Dies : 6 (0.5) Elec : 3.3 (0.5)	4 (0.6)	4 (0.6)
Niveau de pression sonore	dB	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	E: < 70 / D: 76.4 DE: 76.4	E: < 70 / D: 76.4 DE: 76.4	73.80	E: < 70 / D: 74	< 70	< 70

\* usage interne - \*\* usage externe **SÉCURITÉ** : Les nacelles doivent avoir une vérification périodique tous les 6 mois. L'utilisateur doit avoir le CASES PEMP pour l'utilisation de la nacelle.



Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. - Photos non contractuelles - Février 2019.



IMER FRANCE  
DIVISION T.P ACCESS  
ZI Les Speyres - CS 70500 - 38450 VIF  
Tél : 04.76.72.76.02 - Fax : 04.76.72.68.92  
e-mail : tp@imer.fr  
www.imer.fr

Distribué par :


# NACELLES ÉLÉVATRICES de 5,2 m à 19 m

## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR

### ↳ Série EASY UP



### ↳ Série IM 80

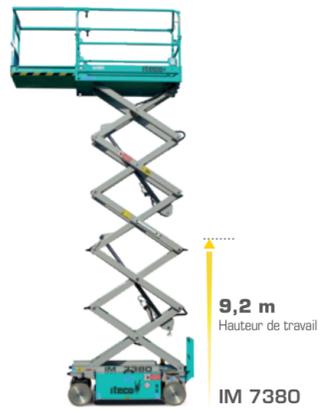

### ↳ Série IM 90



## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR

### ↳ Série IM 122



## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

### ↳ Série EASY UP



### ↳ Série IM 80



### ↳ Série IM 90



### ↳ Série IM 122



## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

### ↳ Série IM 180



### ↳ Série IT 220



## NACELLES POUR USAGE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

### ↳ Série IT 100/150

